PK105989A

HomeSkinovations™
info@silkn.com
www.silkn.com

Silk'n®
Glide™
HAIR REMOVAL

EN INSTRUCTIONS FOR USE
FR MODE D'EMPLOI
ES INSTRUCCIONES DE USO

English

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: March 2013
Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.
Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

1. What is Glide™ 2
1.1. Glide™ device description 2
1.2. Package contents 2
1.3. Glide™ Intended Use 2
2. Silk'n Glide™ Intended Use 3
2.1. With Glide™ Safety Comes First 3
3. Contraindications 3
4. When to avoid using Glide™? 5
5. Precautions – How to use Glide™ Safely 6
6. Reducing the risk of injury 7
7. Risks of using Glide™ 8
8. Long Term Hair Removal the Glide™ Way 10
9. How To Use Glide™ 11
9.1. Glide™ Setup 11
9.2. Treating with Glide™ for the first time 11
9.3. What to expect when treating with Glide™? 13
9.4. After treating with Glide™ 14
10. Glide™ Maintenance 14
10.1. Cleaning Glide™ 14
11. Troubleshooting 15
11.1. "My Glide™ does not start." 15
11.2. "A light pulse is not emitted when I press the Pulse trigger." 15
12. Customer Service 16
13. Specifications 16
14. Labeling 51
15. IEC 60601-1-2 Declaration 52

Before using Glide™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to procedures for using and operating the device and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Glide™.

Glide™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Glide™

1. What is Glide™?

Glide™ is a light-based device for long-term hair removal, designed for home-use.

1.1 Silk'n Glide™ device description

The Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE has a TREATMENT SURFACE, a CONTROL PAD and a PULSE TRIGGER.

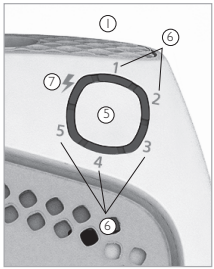

① Control pad
② Pulse Trigger
③ Skin Color Sensor
④ Treatment Surface
⑤ Central button
⑥ Energy level indicator lights
⑦ Ready/Skin tone warning indicator light

On the Hair Removal device, you can find the Glide™ Control Pad including a central Button which is also the Energy Level Setting Button, and POWER, Energy Level, Ready, and System Warning Indicator Lights.

1.2 Package contents

Upon opening the Glide™ package, you will find the following parts:

- Glide™ Hair Removal device with TREATMENT SURFACE
- AC cord Adaptor
- This User Manual and a Quick Start Guide

1.3 Glide™ Intended Use

The Glide™ device is an over the counter device intended for the removal of unwanted hair. The Glide™ device

is also intended for permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9, and 12 months after the completion of a treatment regime.

2. Silk'n Glide™ Intended Use

Silk'n Glide™ is intended for removal of unwanted hair. Silk'n Glide™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

2.1 With Glide™ Safety Comes First

- **HPL™ technology in Glide™ - Superior safety with lower energy level**
  Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Glide™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.
- **Glide™ protects your eyes**
  The Glide™ Hair Removal Device has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse cannot be emitted when the treatment surface is facing open air. The Pulse Trigger is enabled only when the treatment surface is in full contact with the skin.
- **Glide™ protects your skin**
  Glide™ comes with a Skin Color Sensor enabling use only on lighter skin complexions to ensure skin safety. Furthermore, the 0.9X3cm² Optical Lens through which pulses of light are delivered is recessed inside the device's treatment surface. This enables Glide™ to protect your skin by avoiding direct contact between the optical lens and the skin.

3. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Glide™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice, you may also visit www.silkn.com or your local Glide™ domain.
If you are unsure if Glide™ is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

DO NOT USE Glide™ on a naturally dark skin complexion!

Glide™ removes unwanted hair by selectively addressing hair pigment. Varied quantities of pigment also exist in the surrounding tissue of skin. The quantity of pigment in a particular person's skin, which is manifested by their skin complexion, determines the degree of risk they are exposed to using Glide™. Treating dark skin with Glide™ can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation)

DO NOT USE Glide™ on naturally dark skin!

A unique Skin Color Sensor is embedded in Glide™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. This Skin Color Sensor ensures that a pulse will be emitted only on suitable skin tones.

DO NOT USE Glide™ on tanned skin or after recent sun exposure!

Tanned skin, particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using Glide™.

Using Glide™ on skin that has been recently exposed to sunlight can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

DO NOT USE Glide™ on tanned skin or after recent sun exposure! Such use can cause burns or skin injury.
Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Glide™ treatment!

Never use Silk'n Glide™ around or near the eyes – Glide™ is not recommended for facial treatment

The Glide™ device is not effective on naturally white, grey, blond and red body hair. If your body hair is of these colors, Glide™ will not work on you.

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

4. When to avoid using Glide™?

Certain conditions may prevent the use of Glide™ temporarily. **DO NOT USE** Glide™ if any of the following currently apply to you:

- If you are pregnant or nursing (lactating).
- If you were exposed to strong sunlight or an artificial tanning machine during the past 4 weeks.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the area to be treated.
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts on the area to be treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as cold sores in the area to be treated. Wait for the affected area to heal before using Glide™.
- If you have a history of kelodial scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® and/or topical retinoids.
- If you have abnormal skin conditions caused by diabetes, for example, or other systemic or metabolic diseases.
- If you are currently or have recently been treated with Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, topical retinoids or azelaic acid.
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months.
- If you have been on a steroid regimen within the past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physi cian and received preventative treatment before using Glide™.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.

If you are unsure if Glide™ is safe for you to use, please consult with your doctor or dermatologist.

5. Precautions – How to use Glide™ Safely

- **Choose your energy levels CAREFULLY!**

  Energy level refers to the intensity of the light pulse that is projected on your skin during use, from the lowest level to the highest level. Indicator lights on the control pad illustrate the energy level at which the machine is set. As the energy level increases, so do the results of Glide as well as the risk of side effects (see section 7-"Risks of Using Glide").

- **Always begin your first use of Glide™ at the lowest energy setting!**

  Only if you experience little or no discomfort during and after use of Glide™ at the lowest energy setting, raise the energy level by one indicator light the next time you use Glide™, and so on for each subsequent hair removal session.

  For detailed instructions on energy level setting, see "Energy Level" box in section 9.2 - "Treating with Glide™ for the first time".

- **Avoid adverse effects!**

  Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
  Try to avoid overlapping pulses!
  If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

- **Avoid complications after use of Glide™!**

  Do not expose treated areas of skin to the sun!

  Sun exposure includes constant unprotected exposure to direct sunlight for over 15 minutes, or constant unprotected exposure to diffuse sunlight for over 1 hour.

  To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.

  - Always shave the area to be treated and make sure that the skin is clean and dry before using Glide™.
  - Cover birthmarks and tattoos before Glide™ application.
  - Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts before Glide™ application.
  - Never look directly at the light coming from the Glide™ treatment surface.
  - Do not use Glide™ on nipples and genitals (male or female).
  - Do not use Glide™ on any body site where you might later want hair.
  - Do not use Glide™ for any purpose other than hair removal.
  - Never point the Glide™ treatment surface in an attempt to emit a light pulse into open space. Always make sure that the surface is pointed at, and in full contact with the skin during application.

- Remove the Glide™ treatment surface from the skin if either the skin or the surface is too hot.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before using Glide™.
- Use of Glide™ may cause temporary pigmentation changes (See section 7 -"Risks of Using Glide").
- Keep this device out of the reach of children. Do not use Glide™ on children or allow children to use it.

6. Reducing the risk of injury

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using Glide™.

No modification of this equipment is allowed!

Keep Glide™ away from water!

Glide™ is an electrical device. As such it should always be kept away from water.
Do not place or store Glide™ where it can fall or be pushed into a tub, sink or any other vessel containing water. Do not place in, or drop into water or any other liquid.

- This may cause severe electrocution.
- Do not use Glide™ while bathing.
- Do not use Glide™ if it becomes damp or wet.
- Do not reach for Glide™ if it has fallen into water.
- Unplug Glide™ immediately if it has fallen into water.
- Keep Glide™ away from water! Unplug Glide™ immediately if it has fallen into water.

Never open Glide™!

Do not attempt to open or repair your Glide™ device. Opening Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily damage and/or eye injury.

Do not attempt to open or repair your Glide™ device. Only authorized Glide™ repair centers are permitted to perform repairs.

- Trying to open Glide™ may also damage the device and will void your warranty.
- Please contact Glide™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.
- Use Glide™ only for its intended use and as described in its manual.
- Glide™ should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Do not operate Glide™ if it has a damaged cord or plug and keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not use Glide™ if you see or smell smoke when it is in use.
- Do not use Glide™ if it is not working properly or if it appears damaged.
- Do not use Glide™ if the fan vent in its treatment surface is cracked, coming off or missing.
- Do not use Glide™ if the Skin Color Sensor is cracked, or broken.
- Do not use Glide™ if the outer shell is cracked or coming apart.
- Always unplug Glide™ from the electrical outlet immediately after use.
- Unplug Glide™ before cleaning.
- Do not use Glide™ with any attachments or accessories not recommended by Home Skinovations Ltd.
- Glide™ must be operated only with its designated adaptor (for details on the right adaptor to use please see chapter 13 – "Specifications")

7. Risks of using Glide™

Side effects and complications associated with the use of Glide™ according to its instructions are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Event	Likelihood of the Adverse Event	Adverse Effect	Likelihood of the Adverse Effect
Stacking or Overlapping of multiple pulses on the same skin spot	Minor	Minor Skin Discomfort	Minor
		Skin Redness	Minor
		Increased Sensitivity of the Skin	Minor
		Skin Wounds and Burns	Rare
		Scarring	Rare
		Pigment Changes	Rare
		Excessive Redness and Swelling	Rare
		Infection	Negligible
		Bruising	Negligible

- Minor Skin Discomfort
  Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Glide™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.
- Skin Redness
  Your skin may become red right after using Glide™ or within 24 hours of using Glide™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.
- Increased Sensitivity of the Skin
  The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.
- Skin Wounds and Burns
  Very rarely, burns or wounds to the skin can occur following the application. The burn or wound can require a few weeks to heal and, extremely rarely, may leave a noticeable scar.
- Scarring
  Although very rare, scarring may occur. Usually when scarring occurs, it is in the form of a flat and white lesion on the skin (hypotrophic). However, it can be large and red (hypertrophic) or large and extend beyond the margins of the injury itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments may be required to improve the appearance of the scar.
- Pigment Changes
  Glide™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless, there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones.

Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.

- **Excessive Redness and Swelling**
  In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.
- **Infection**
  Infection of the skin is exceedingly rare but is still a possible risk following a skin burn or wound caused by Glide™.
- **Bruising**
  Very rarely, use of Glide™ may cause blue-purple bruising that can last 5 to 10 days. As the bruising fades, there may be a rust-brown discoloration of the skin (hyperpigmentation).

8. Long Term Hair Removal the Glide™ Way

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Glide™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.
The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n Glide™ is used.
Typical Silk'n Glide™ hair removal plan during a full hair growth cycle:
Treatments 1-4 – plan two weeks apart
Treatments 5-7 – plan four weeks apart
Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm²]	Anatomic area of the body[2]	Average Number of Treatments[1]	Effectiveness (% of hair removal/regrowth)[1]
I-VI	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Underarms		55% Hair reduction
I-VI	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Underarms		65% Hair reduction

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.
2. One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. How To Use Glide™

9.1. Glide™ Setup

1. Remove the Glide™ hair removal device, and other components from box.
2. Plug the power cord into the Glide™ Device socket.
3. Plug the other end of the power cord into an electrical outlet.
4. All six LED lights will blink on and off, one after the other, in a circle.

Your Glide™ is now ready to start.

9.2. Treating with Glide™ for the first time

1. The skin should be s**haved, clean, dry** and **free** of any powders, antiperspirants or deodorants.
2. Press the central button briefly. The Energy level 1 led will turn on.
   About 1 second later, the Ready Indicator Light will turn on. The device is now set to deliver the lowest energy level pulses. The device is ready for you to trigger the first pulse.
3. If you wish to change the energy level, press the CENTRAL BUTTON quickly and repeatedly to increase the energy level from 1 to 5 and from 5 directly back to 1, cyclically, until the desired energy level is set. The Energy Level indicator Lights will indicate the energy level setting. (See "Energy Level" frame).

Energy Level
Energy level determines the intensity of the Glide™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (1) to the highest level (5). Corresponding indicator lights on the control panel represent the increases in energy. As energy level increases, so do hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.
Always start your first Glide™ hair removal session at the lowest energy setting.
If you experience little or no discomfort during and after the hair removal session using the lowest energy level, raise the energy level by one indicator light at the next session, and so on for each subsequent session.

Do not raise the energy level if you experience abnormal discomfort during or after treating with Glide™ (See section 7 - "Risks of Using Glide").
Do not raise the energy level during a hair removal session even if you experience no discomfort. Discomfort may also appear sometime after the session.

Whenever Glide™ is turned on; its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one Energy Level indicator Light will be on.
To set the energy level, press the central Button repeatedly to increase the energy level. After reaching level 5, an additional press will bring the level back down to Level 1, and so on, cyclically. The number of Energy Level indicator Lights will coincide with the change in energy level.

4. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly and the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin. Make sure the Ready Indicator Light starts blinking slowly.
5. Press the Pulse Trigger. The device will first determine the color of your skin.
   If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You may feel a mild sensation of warmth and tingling.
   Glide™ will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds (depending on the set energy level) the Ready Indicator Light will turn on again and start blinking.
   If you see no light pulse, and the Ready Indicator Light blinks rapidly, this is now the SKIN COLOR WARNING INDICATOR LIGHT alerting that your skin tone is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact Silk'n support.
6. Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin.
   Administer one pulse at a time at your chosen energy level. Use the pressure marks the device just made in your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

Glide can be applied in two ways: "Pulsing" and "Gliding".

PULSING

When Pulsing, administer one pulse at a time at your chosen energy level. Use the pressure marks the device just made in your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

Covering skin areas

Glide™ treatment should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. Ideal body areas for Glide™ use include the underarms, bikini line, arms and legs.

7. Repeat the process starting again with Step 5.

GLIDING

Alternatively, if you choose the Gliding method, hold the PULSE TRIGGER down continuously, and slide the device smoothly along the treated area. Please note that this method is best applied when working with low energy pulses. This way, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses and provides a nonstop sequence of flashes.
In both methods of treatment you are cautioned not to treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.
Gliding should be applied while holding the PULSE TRIGGER down continuously, and using a light sliding motion, smoothly moving the device along the treated area. The treatment is then administered quickly and more efficiently. Even though Gliding is usually done using low energy pulses for fast recharge, it is still essential to control skin coverage and avoid double treatments.
When applied to the skin, the Glide™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the device for treatment sessions.

If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

9.3. What to Expect when treating with Glide™?

For many people, using Glide™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Glide™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Glide™ session it is normal to experience and feel:

- **A Flash of Light** – The bright light of Glide™ will not harm the eyes when applied to non-facial sites, and special eye-protection is not needed when using Glide™.
- **A Fan Noise** – The cooling fan in Glide™ sounds similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the Treatment area** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety features of Glide™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light, it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy. Remember it is important to always use low energy settings for initial hair removal sessions. You may feel some warmth for up to an hour after your Glide™ session.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Glide™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns, stop use of Glide™ immediately.

9.4. After treating with Glide™

- When a Glide™ session has been completed, turn Glide™ with an extended press of the CENTRAL BUTTON. Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Glide™ on again.
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session, it is recommended that you clean your Glide™ device, especially the Treatment surface (See section 10.1: "Cleaning Glide™").

  After cleaning, it is recommended you store your Glide™ device in its original box, and keep it away from water

Skin care following hair removal session

Do not expose the treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Glide™ session.

Side effects and complications

Some patients may experience pigmentation changes resulting from treating with Glide™. These effects, if they occur, are generally mild and transient.

If you experience any complication (See section 7 – "Risks of using Glide™") **please contact your physician immediately.**

10. Glide™ Maintenance

10.1. Cleaning Glide™

After each hair removal session, it is recommended that you clean your Glide™ device, and especially the treatment surface.

- Unplug Glide™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe the Glide™ outer shell, and especially the treatment surface.

Never immerse Glide™ or any of its parts in water!

This device is to be orderly disposed of when reaching End of Life stage. In this way the device's valuable materials are recycled and the environmental burden avoided.

Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.

11. Troubleshooting

11.1. "My Glide™ does not start."

- Make sure the power cord is properly connected to the Glide™ device.
- Make sure the power cord is plugged into an electrical outlet on the wall.

11.2. "A light pulse is not emitted when I press the PULSE TRIGGER"

- Make sure the Ready Indicator is blinking.
- Make sure you have good contact with the skin and that the treatment surface is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the Pulse trigger will activate a pulse only if the treatment surface is firmly pressed against the skin.
- Check the Indicator Light. If it blinks slowly, the Skin Color sensor has stopped the light pulse; the skin color window was not properly covered by the skin or your skin may be too dark for you to use Glide™. Try to apply Glide™ again on a different part of your body.
- If the Ready light is off, together with any number of blinking Energy Level light indicators, you have a system error. If this problem persists, contact your local Glide™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Glide™ Customer Service Center.
- Check if the System Warning Indicator Light is on, and all other lights are blinking. If so, unplug the device from its power source. The device has reached its End of Life stage. Please refer to section 10 – "Glide™ Maintenance" for further instructions on how to safely dispose of the device.

Do not attempt to open or repair your Glide™ device. Only authorized Glide™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause bodily damage and/or eye injury.
Trying to open Glide™ may also damage the device and will void your warranty.
Please contact Glide™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

12. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

13. Specifications

Spot size		0.9cm x 3cm [2.7cm²]
Technology		New Home Pulsed Light™
Pulse Duration		500 – 800 µsec
Wavelength		475-1200nm
Power Output		3-5 J/cm2
Charging time / Power source		Continuous operation
Time needed to treat lower legs		30 minutes
Operation and Safety		Skin Color Sensor seamlessly ensures use only on appropriate skin types.
Classified standard		IEC 60601-2-57:2011
Risk Group		Exempt
Package size		Height 9 inch, Width 9 inch, Depth 5.2 inch180x180x100mm
		200 gr.
System weight		10°C to 35°C
Temperature	Operating	-40 to +70°C
	Storage	30 to 75% RH
Humidity	Operating	10 to 90% RH
	Storage	700 to 1060hPa
Atmospheric pressure	Operating	500 to 1060hPa
	Storage	
Adaptor Rated		Model: KSA24A1200150HU | 100-240V; 50-60Hz; 0.5A

Copyright Ó 2013 Home Skinovations Ltée. Tous droits réservés.
Date d'impression : février 2013
Home Skinovations Ltée se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltée sont réputés exacts et tenus pour fiables au moment de la publication. Home Skinovations Ltée n'assume cependant aucune responsabilité pour son utilisation. Home Skinovations Ltée ne consent à aucune autorisation des droits de propriété ni des droits analogues. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis. Home Skinovations Ltée. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets, marques de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle sauf stipulation contraire expresse dans toute convention écrite de la part de Home Skinovations Ltée. Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1. Présentation de Glide™ *18*
1.1. Description de l'appareil Glide™ *18*
1.2. Contenu du paquet *18*
1.3. Utilisation prévue Glide™ *19*
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Glide™ *19*
2.1. Avec Glide™, la sécurité passe en premier. *19*
3. Contre-indications *19*
4. Dans quels cas ne pas utiliser Glide™ *21*
5. Précautions – Comment utiliser Glide™ en toute sécurité *22*
6. Réduire les risques de blessures *23*
7. Risques liés à l'utilisation de Glide™ *24*
8. La méthode d'épilation à long terme Glide™ *26*
9. Comment utiliser Glide™ *27*
9.1. Configuration de Glide™ *27*
9.2. La première séance d'épilation avec votre appareil Glide™ *27*
9.3. A quoi faut-il s'attendre lors de l'épilation avec Glide™? *29*
9.4. Soins après-traitement avec Glide™ *30*
10. Entretien de votre appareil Glide™ *30*
10.1. Nettoyage de votre appareil Glide™ *30*
11. Dépannage *31*
11.1. " Mon appareil Glide™ ne démarre pas. " *31*
11.2. " Il n'y a pas d'impulsion lumineuse lorsque j'appuie sur le PULSATEUR. " *31*
12. Service à la clientèle *32*
13. Spécifications *32*
14.Étiquetage *51*
15. IEC 60601-1-2 Declaration *52*

Avant d'utiliser votre appareil Glide™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel de l'utilisateur dans son intégralité. Accordez une attention particulière aux procédures d'utilisation et de fonctionnement de l'appareil ainsi qu'aux procédures à suivre après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel avant chaque utilisation de votre appareil Glide™.

Glide™ est un appareil électrique puissant. A ce titre, il doit être utilisé avec des précautions particulières pour des raisons de sécurité.
Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant l'utilisation et suivez-les rigoureusement lorsque vous utilisez Glide™

1. Présentation de Glide™

Glide™ est un appareil conçu pour un usage à domicile qui procure une épilation à long terme grâce à une technologie utilisant la lumière.

1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Glide™

L'ÉPILATEUR Silk'n Glide™ comporte une SURFACE DE TRAITEMENT, un PANNEAU DE COMMANDE et un DÉCLENCHEUR D'IMPULSION.

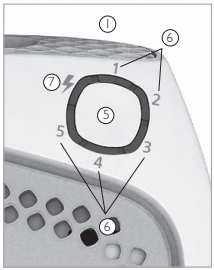

① Control pad
② Pulse Trigger
③ Skin Color Sensor
④ Treatment Surface
⑤ Central button
⑥ Energy level indicator lights
⑦ Ready/Skin tone warning indicator light

Sur l'appareil d'épilation, vous localiserez la touche de commande Glide™ qui inclut un bouton central qui constitue également le bouton de réglage du niveau d'énergie, ainsi que les voyants lumineux de MARCHE, du niveau d'énergie, Prêt, et d'avertissement système

1.2 Contenu du paquet

En ouvrant le paquet de votre appareil Glide™, vous trouverez les pièces suivantes :

- Un appareil d'épilation Glide™ avec SURFACE DE TRAITEMENT
- Un adaptateur secteur avec cordon
- Ce manuel d'utilisation et un guide de démarrage rapide

1.3 Utilisation prévue Glide™

L'appareil Glide™ est un appareil en vente libre destiné à l'épilation des poils non désirés. L'appareil Glide™ est aussi destiné à réduire de manière permanente la repousse des poils, défini comme étant une réduction stable et à long-terme dans le nombre de poils de la repousse, lorsque mesurée à 6, 9 et 12 mois après avoir complété le traitement.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Glide™

Le Silk'n Glide™ est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n Glide™ est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

2.1 Avec Glide™, la sécurité passe en premier:

- **La technologie HPLMC de Glide™ – Un maximum de sécurité avec un niveau d'énergie minimum -** La technologie Home Pulsed Light™ permet d'atteindre des résultats d'épilation à long terme à un niveau d'énergie très inférieur à ceux utilisés par d'autres épilateurs à lumière pulsée. La faible énergie utilisée par Glide™ réduit les risques et complications potentiels et contribue à améliorer votre sécurité.
- **Glide™ protège vos yeux -** L'épilateur Glide™ possède un dispositif de sécurité intégré pour la protection des yeux. Il a été conçu de telle manière qu'aucune impulsion lumineuse ne puisse être émise lorsque la surface de traitement est dirigée dans le vide. Le pulsateur n'autorise le fonctionnement de l'appareil que lorsque la surface de traitement est en contact direct avec la peau.
- **Glide™ protège votre peau -** Glide™ inclut un capteur de couleur de peau qui n'autorise le fonctionnement de l'appareil que sur les pigmentations de peau les plus claires, afin de préserver la peau des risques potentiels. De plus, la lentille optique de 0,9 x 3 cm^2 par laquelle sont libérées les impulsions lumineuses est encastrée à l'intérieur de la surface de traitement de l'appareil. Cela permet à Glide™ de protéger votre peau en évitant le contact direct entre la lentille optique et la peau.

3. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

Glide™ ne convient pas à tous les utilisateurs. Veuillez lire et suivre les renseignements suivants avant l'utilisation. Pour plus de renseignements ou pour des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet www.silkn.com ou le site Internet du distributeur Glide™ de votre région.
En cas de doute quant à l'utilisation personnelle de votre appareil Glide™, veuillez consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue!

NE PAS UTILISER l'appareil Glide™ sur une peau naturellement foncée!

L'appareil Glide™ élimine les poils indésirables en s'attaquant de manière sélective aux pigments du poil. Diverses quantités de pigments existent aussi dans les tissus environnants de la peau. La quantité de pigments de la peau d'une personne, qui se manifeste par la couleur de la peau, détermine le niveau de risque auquel elle s'expose lorsqu'elle utilise Glide™.
Effectuer une épilation sur une peau foncée avec l'appareil Glide™ peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).

NE PAS UTILISER l'appareil Glide™ sur une peau naturellement foncée!

L'appareil Glide™ est équipé d'un CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU unique, qui mesure la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Ce CAPTEUR DE COULEUR DE PEAU garantit qu'une impulsion sera émise uniquement sur des couleurs de peau adaptées.

N'UTILISEZ PAS Glide™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil!

La peau bronzée, en particulier directement après avoir été exposée au soleil, contient de grandes quantités de mélanine, un pigment. Cette règle s'applique à tous les types de peau, y compris ceux qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation de Glide™. Utiliser Glide™ sur une peau qui a été récemment exposée à la lumière du Soleil peut causer des effets secondaires tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypopigmentation).

N'UTILISEZ PAS Glide™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil! Cela peut causer des brûlures ou des lésions cutanées. Évitez de vous exposer au soleil pendant les 4 semaines précédant un traitement avec Glide™!

Ne jamais utiliser le Silk'n GlideMC autour ou près des yeux. Le Silk'n GlideMC II n'est pas recommandé pour le traitement du visage.

L'appareil Glide™ n'est pas efficace contre les poils blancs, gris, blonds ou roux du corps. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, l'appareil Glide™ ne fonctionnera pas pour vous. L'épilation laser ou au moyen d'impulsions lumineuses intenses peut entraîner une augmentation de la croissance pilleuse chez certains individus. Selon les données présentement disponibles, les groupes les plus à risque de cette réponse sont les femmes originaires de Méditerranée, Moyen-Orient et l'Asie du Sud lors des traitements au visage et au cou.

4. Dans quels cas ne pas utiliser Glide™

L'utilisation de Glide™ est contre-indiquée temporairement dans certaines conditions. N'UTILISEZ PAS Glide™ dans les cas suivants (même si un seul cas vous correspond) :

- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à un appareil de bronzage artificiel au cours des 4 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- Taches brunes ou noires, telles que de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des verrues ou des grain de beauté
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infections évolutives dans la zone à traiter. Il faut attendre que la zone affectée soit guérie avant d'utiliser Glide™. Il faut attendre que la zone affectée soit guérie avant d'utiliser Glide™.
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments rendant la peau plus sensible à la lumière, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens (p. ex. aspirine, ibuprofène, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonylurées, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxy (AHA), acides bêta-hydroxy (ABH), Retin-A®, Accutane® ou rétinoïdes topiques.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Traitement récent ou en cours à base d'acides alpha-hydroxy (AHA), d'acides bêta-hydroxy (BHA), de Retin-A®, de rétinoïdes topiques ou d'acide azélaïque
- Traitement à base d'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédents de poussée d'herpès sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser Glide™.
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, implant pour incontinence urinaire, pompe à insuline, etc.
- pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- État de santé que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.

En cas de doute quant à l'utilisation personnelle de votre appareil Glide™, veuillez consulter votre médecin traitant ou votre dermatologue.

5. Précautions – Comment utiliser Glide™ en toute sécurité

- **Choisissez vos niveaux d'énergie avec PRUDENCE!**

  Le niveau d'énergie est l'intensité de l'impulsion lumineuse qui est projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les VOYANTS LUMINEUX sur la TOUCHE DE COMMANDE indiquent le niveau d'énergie sur lequel l'appareil est réglé. En augmentant le niveau d'énergie, vous obtenez de meilleurs résultats avec Glide, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir section 7 « Risques liés à l'utilisation de Glide » plus bas).

- **La première fois que vous utilisez Glide™, utilisez toujours la puissance minimale.**

  Si vous n'avez pas ou peu ressenti de désagréments pendant et après l'utilisation de Glide™ au niveau d'énergie le plus bas, et seulement dans ce cas, vous pourrez augmenter le niveau d'énergie d'un VOYANT LUMINEUX lors de la prochaine séance avec Glide™, et ainsi de suite pour chaque séance d'épilation suivante.

  Pour des instructions détaillées sur le réglage du niveau d'énergie voir l'encadré " Niveau d'énergie » du paragraphe 9.2 - « La première séance d'épilation avec votre appareil Glide™ ".

- **Évitez les effets secondaires!**

  Ne traitez pas la même zone plus d'une fois par séance d'épilation!
  Évitez de superposer les impulsions!
  Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT!

- **Évitez les complications après l'utilisation de Glide™!**

  N'exposez pas les zones traitées au Soleil!
  L'exposition au Soleil signifie une exposition continue sans protection aux rayons directs durant 15 minutes consécutives ou une exposition continue sans protection aux rayons indirects pendant une heure d'affilée.
  - Pour protéger une peau récemment traitée lorsque vous l'exposez au soleil, appliquez soigneusement de l'écran solaire de protection SPF 30 ou plus pendant les deux semaines suivant chaque séance d'épilation.
  - Rasez toujours la zone à traiter et assurez-vous que la peau est propre et sèche avant d'utiliser Glide™.
  - Veuillez couvrir les taches de naissance et les tatouages avant d'utiliser Glide™
  - Veuillez couvrir les taches brunes ou noires, telles que les grandes taches de rousseur, les taches de naissance, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser Glide™.
  - Ne regardez jamais directement la lumière provenant de la surface de traitement de l'appareil Glide™.
  - N'utilisez pas Glide™ sur les mamelons et les organes génitaux (homme ou femme).
  - N'utilisez pas Glide™ sur une partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement
  - N'utilisez pas Glide™ à d'autres fins que l'épilation

- Ne pointez jamais la surface de traitement Glide™ de manière à émettre une impulsion lumineuse dans le vide. Assurez-vous toujours que la surface soit dirigée vers la peau et qu'elle soit entièrement en contact avec la peau pendant l'application.
- Éloignez la surface de traitement Glide™ de la peau si la peau ou la surface sont trop chaudes
- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant d'utiliser Glide™.
- L'utilisation de Glide™ peut causer des modifications temporaires de pigmentation (voir section 7 « Risques liés à l'utilisation de Glide »).
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas Glide™ sur des enfants et ne les autorisez pas à l'utiliser.

6. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions doivent être prises afin de garantir votre sécurité lorsque vous utilisez Glide™.

Aucune modification de ce matériel n'est autorisée

Éloignez votre appareil Glide™ de l'eau !

Glide™ est un appareil électrique. A ce titre, il ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau
Ne rangez pas votre appareil Glide™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire, un lavabo ou dans tout autre récipient contenant de l'eau. Ne le placez pas dans l'eau et ne l'échappez pas dans l'eau ou tout autre liquide

- Cela pourrait provoquer une grave électrocution
- N'utilisez pas Glide™ pendant le bain ou la douche.
- N'utilisez pas Glide™ s'il devient humide ou s'il est mouillé
- Ne rattrapez pas l'appareil Glide™ s'il est tombé dans l'eau
- Débranchez immédiatement l'appareil Glide™ s'il est tombé dans l'eau
- Éloignez votre appareil Glide™ de l'eau !

N'ouvrez jamais votre appareil Glide™!

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil Glide™. Ouvrir l'appareil Glide™ vous exposerait à des composants électriques dangereux et à l'énergie des impulsions lumineuses, pouvant causer des dommages corporels et/ou des blessures oculaires

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil Glide™. Seuls les centres de réparation Glide™ agréés sont habilités à effectuer des réparations.

- Essayer d'ouvrir votre appareil Glide™ comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
- Veuillez contacter le service à la clientèle Glide™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.
- Utilisez Glide™ uniquement pour l'usage prévu et conformément au présent manuel.
- Votre appareil Glide™ ne doit jamais rester sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique
- Ne faites pas fonctionner Glide™ si le cordon ou la prise sont abîmés et maintenez le cordon loin des sources de chaleur.
- N'utilisez pas Glide™ si vous voyez ou sentez de la fumée lorsque vous l'utilisez
- N'utilisez pas Glide™ s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il vous semble endommagé
- N'utilisez pas Glide™ si le ventilateur de sa SURFACE DE TRAITEMENT est fendu, s'il se détache de la pièce ou s'il est manquant.
- N'utilisez pas Glide™ si le capteur de couleur de peau est fendu ou cassé
- N'utilisez pas Glide™ si la coque extérieure est fendue ou se détache en morceaux
- Débranchez toujours Glide™ de la prise électrique murale immédiatement après utilisation.
- Débranchez Glide™ avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas Glide™ avec des composants ou des accessoires non recommandés par Home Skinovations Ltée.
- Glide™ doit être mis en fonctionnement uniquement en association avec l'adaptateur dédié (pour plus de détails sur l'adaptateur approprié veuillez consulter le paragraphe 13 – " Spécifications techniques ")

7. Risques liés à l'utilisation de Glide™

Lorsque Glide™ est utilisé conformément à son mode d'emploi, les effets secondaires et les complications liées à son utilisation sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Incident	Probabilité de l'incident	Effet secondaire	Probabilité de l'effet secondaire
Accumulation ou superposition d'impulsions multiples au même endroit sur la peau	Faible	Léger inconfort de la peau	Faible
		Rougeur cutanée.	Faible
		Hypersensibilité de la peau	Faible
		Brûlures ou plaies cutanées.	Rare
		Cicatrices.	Rare
		Changements de la pigmentation	Rare
		Rougeur excessive de la peau et enflure.	Rare
		Infection	Négligeable
		Ecchymose	Négligeable

- **Léger inconfort de la peau -** Bien que l'épilation à lumière pulsée réalisée à domicile soit généralement très bien tolérée, la plupart des utilisateurs ressentent une sensation modérée d'inconfort lors de l'utilisation, décrite le plus souvent comme un picotement au niveau des zones cutanées traitées. Cette sensation de picotement dure en général le temps du traitement ou encore quelques minutes après le fin de celui-ci. Tout inconfort au-delà de ce léger inconfort est anormal et signifie que vous devriez soit arrêter d'utiliser Glide™ car vous ne tolérez pas ce type de traitement, soit que le niveau d'énergie sélectionné est trop élevé.
- **Rougeur cutanée -** Tout inconfort au-delà de ce léger inconfort est anormal et signifie que vous devriez soit arrêter d'utiliser Glide™, car vous ne tolérez pas ce type de traitement, soit que le niveau d'énergie sélectionné est trop élevé. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.
- **Hypersensibilité de la peau -** Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.
- **Brûlures ou plaies cutanées -** Très rarement, des brûlures ou lésions cutanées peuvent se produire suite à l'application. La brûlure ou lésion peut prendre quelques semaines à guérir et, extrêmement rarement, peut laisser une cicatrice visible.
- **Cicatrices -** Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de couleur blanche (hypotrophique). Toutefois, elle peut être large et rouge (hypertrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde). Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice.
- **Changements de la pigmentation -** Glide™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Cependant, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou une hypopigmentation (blanchissement) de la peau environnante. Le risque de changement de pigmentation cutanée est supérieur chez les utilisateurs dont la peau est foncée.

Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

- **Rougeur excessive de la peau et enflure -** Dans certains cas très rares, la peau peut devenir très rouge et gonflée. Ce phénomène est plus courant au niveau des zones sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au Soleil.
- **Infection -** Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par Glide™.
- **Ecchymose -** Très rarement, l'utilisation de Glide™ peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration brun rouge (hyperpigmentation).

8. La méthode d'épilation à long terme Glide™

Un cycle pilaire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant cette période, de nombreuses séances avec votre appareil Glide™ seront peut être nécessaires pour obtenir une épilation à long terme.
L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont Glide™ est utilisé. Planification habituelle de séances d'épilation avec Glide™ pendant un cycle pilaire complet : Les 1 à 4 premières séances d'épilation avec Glide™ seront espacées d'environ deux semaines. De la 5e à la 7e séance d'épilation avec Glide™, les séances seront espacées d'environ quatre semaines. Traitements 8 et suivants : traitement au besoin, jusqu'à obtention des résultats désirés.

Résultats prévus du traitement épilatoire

Type de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Light Fluence [J/cm²]	Région anatomique du corps	Nombre moyen de traitements	Efficacité (% épilation / repousse)
I-VI	Brun pâle à brun	3-4.5	Jambes, partie supérieure ou inférieure	10-12 séances, environ 4 semaines d'écart	Réduction de la pilosité de 60 %
			Bras		Réduction de la pilosité de 50 %
			Ligne du bikini		Réduction de la pilosité de 60 %
			Aisselles		Réduction de la pilosité de 55 %
I-VI	Brun à noir	3-4.5	Jambes, partie supérieure ou inférieure	8-10 séances, environ 4 semaines d'écart	Réduction de la pilosité de 70 %
			Bras		Réduction de la pilosité de 60 %
			Ligne du bikini		Réduction de la pilosité de 70 %
			Aisselles		Réduction de la pilosité de 65 %

1. La réponse individuelle varie selon le type de poil ainsi qu'en fonction de facteurs biologiques qui peuvent affecter les différents types de croissance des poils.
2. Il est impossible d'atteindre une épilation définitive après une ou deux séances de traitement. La durée de la période de repos des follicules pilleux dépend aussi de la région du corps.

9. Comment utiliser Glide™

9.1. Configuration de Glide™

1. Retirez l'épilateur Glide™ et les autres composants de l'emballage.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de l'appareil Glide™.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale
4. Les six voyants LED clignoteront l'un après l'autre, en cercle

Votre appareil Glide™ est maintenant prêt à être utilisé.

9.2. La première séance d'épilation avec votre appareil Glide™

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants.

1. Appuyez brièvement sur le bouton central. Le voyant LED Niveau d'énergie 1 s'allume.
2. Environ une seconde plus tard, le voyant lumineux Prêt s'allume. L'appareil est désormais prêt à libérer des impulsions au plus faible niveau d'énergie. L'appareil étant prêt, vous pouvez déclencher la première impulsion
3. Si vous souhaitez modifier le niveau d'énergie, appuyez sur le BOUTON CENTRAL rapidement et de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie de 1 jusqu'à 5 et de 5 en revenant directement à 1, de manière cyclique jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Le voyant lumineux de Niveau d'énergie indiquera le réglage du niveau d'énergie. (Voir l'encadré "Niveau d'énergie")

Niveau d'énergie
Le niveau d'énergie est l'intensité de l'impulsion lumineuse Glide™ qui est projetée sur votre peau, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). Les voyants lumineux correspondants sur le panneau de commande représentent les augmentations d'énergie. En augmentant le niveau d'énergie, vous obtenez de meilleurs résultats d'épilation, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires et de complications
Lors de votre première séance d'épilation avec Glide™, utilisez toujours le niveau d'énergie le plus bas.
Si vous n'avez pas ou peu ressenti de désagréments pendant et après la séance d'épilation en utilisant le niveau d'énergie le plus bas, augmentez le niveau d'énergie d'un VOYANT LUMINEUX à la séance suivante et ainsi de suite pour chaque séance qui suit.

N'augmentez pas le niveau d'énergie si vous avez ressenti un inconfort anormal pendant ou après le traitement avec Glide™ (voir section 7 " Risques liés à l'utilisation de Glide™ "). N'augmentez pas le niveau d'énergie au cours d'une séance d'épilation, même si vous n'avez pas ressenti d'inconfort. Il est également possible que vous ne ressentiez de l'inconfort qu'après la séance.

Chaque fois que votre appareil Glide™ est mis en marche, son niveau d'énergie est automatiquement remis par défaut au niveau d'énergie le plus bas. Seul un VOYANT LUMINEUX DU NIVEAU D'ÉNERGIE sera allumé. Pour modifier le niveau d'énergie, appuyez sur le bouton central de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie. Une fois atteint le niveau 5, une pression supplémentaire sur le bouton ramènera le niveau au niveau 1 etc.. de manière cyclique. Le nombre de voyants lumineux du Niveau d'énergie coïncidera avec le changement du niveau d'énergie de la manière suivante :

4. Appliquez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau, assurez-vous que la peau est tendue de manière lisse et homogène et que la SURFACE DE TRAITEMENT est pleinement en contact avec la peau. Assurez-vous que le voyant lumineux Prêt commence à clignoter lentement.
5. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de votre peau.
   Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application en toute sécurité, l'appareil produit une impulsion lumineuse sur votre peau. Vous verrez un flash lumineux brillant et simultanément, vous entendrez un léger " bip ", normal avec cet appareil. Vous ressentirez peut-être une légère sensation de chaleur et de picotement. Glide™ se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion. Après quelques secondes (en fonction du niveau d'énergie configuré), le voyant lumineux Prêt se rallume de nouveau et commence à clignoter. Si vous ne voyez aucune impulsion lumineuse et que le voyant lumineux Prêt clignote rapidement, c'est que le VOYANT LUMINEUX D'AVERTISSEMENT DE COULEUR DE PEAU vous avertit que votre nuance de couleur de peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre zone du corps ou contactez le support technique de Silk'n.
6. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre zone à traiter.
   Administrer une impulsion à la fois au niveau d'énergie choisi. Utilisez les marques de pression laissées sur votre peau par l'appareil afin de vous guider pour le positionnement de la prochaine impulsion, en évitant les écarts et les chevauchements entre les impulsions.

Glide peut être appliqué de deux manières : " Impulsion " et " Glisse "

IMPULSION

Pour une " Impulsion ", déclenchez une impulsion à la fois, au niveau d'énergie désiré. Utilisez les traces de pression que l'appareil vient de laisser sur votre peau pour placer correctement la prochaine impulsion, ce qui évitera les trous et les superpositions entre les impulsions.

Couverture de la zone de traitement

Pour la méthode par Impulsion Glide™ il faut envoyer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode permet un meilleur contrôle pour bien couvrir la peau. Elle vous aide également à ne pas traiter la même zone plus d'une fois et à ne pas superposer les impulsions dans la même zone.

Répétez le processus en recommençant avec l'étape 5

GLISSE

Autrement, si vous choisissez la méthode « Glisse », maintenez le PULSATEUR en continu et faites glisser l'appareil délicatement et sans heurts le long de la zone à traiter. Veuillez noter que cette méthode s'applique mieux avec des impulsions de bas niveau d'énergie. De cette façon, l'appareil ne requiert qu'une à une seconde et demie pour se recharger entre les impulsions et il fournit une séquence de flashs ininterrompue. Pour l'une ou l'autre de ces méthodes, avertissement vous est donné de ne pas traiter la même zone cutanée plus d'une fois par séance d'épilation. Un traitement répété au même endroit pendant la même séance augmente les risques d'effets secondaires.

La méthode Glisse doit être appliquée en maintenant le PULSATEUR appuyé en continu tout en faisant glisser délicatement l'appareil le long de la zone à traiter. Le traitement est ainsi réalisé rapidement et avec une plus grande efficacité. Bien que la méthode Glisse soit généralement réalisée avec des impulsions basse énergie pour permettre une recharge rapide, il demeure essentiel de savoir quelles zones ont été traitées et d'éviter un double traitement. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, la surface de traitement de l'appareil Glide™ est conçue pour laisser de légères marques de pression temporaires sur la zone traitée. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement avant de commencer une séance Impulsion ou Glisse

Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ L'UTILISATION IMMÉDIATEMENT!

9.3. A quoi faut-il s'attendre lors de l'épilation avec Glide™?

Pour beaucoup de personnes, utiliser Glide™ pourrait être une première expérience avec un appareil d'épilation à la lumière à usage domestique. Glide™ est simple à utiliser et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir :

- **Un flash lumineux** – cette lumière brillante provenant de Glide™ n'est pas dangereuse pour les yeux si elle n'est pas appliquée sur le visage, et il n'est pas nécessaire de se munir d'une protection oculaire.
- **Un bruit de ventilateur – L**e ventilateur de refroidissement de l'appareil Glide™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Il s'agit d'un bruit normal.
- **Un " bip " avec chaque impulsion** – Lorsqu'une impulsion lumineuse HPLMC est activée, il est normal d'entendre un léger "bip" accompagnant le flash lumineux.
- **Une pression modérée de la zone de traitement** – Cette pression est nécessaire et utile pour le positionnement d'impulsions lumineuses adjacentes; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Glide™.
- **Une sensation de chaleur et de picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et de picotements résultant de l'énergie de la lumière. Rappelez-vous qu'il est important de toujours utiliser les réglages d'énergie les plus bas pour les premières séances d'épilation. Il est possible que vous ressentiez un réchauffement jusqu'à une heure après votre séance d'épilation Glide™.

- **La peau légèrement rougie ou rosie** – Pendant ou juste après votre séance Glide™, il n'est pas rare de voir que la peau est très légèrement rougie. Cela se produit le plus souvent autour des poils. Toutefois, si des rougeurs évidentes, des cloques ou des brûlures apparaissent, arrêtez immédiatement d'utiliser Glide™.

9.4. Soins après-traitement avec Glide™

- Lorsque votre séance d'épilation Glide™ est terminée, éteignez l'appareil Glide™ à l'aide d'une pression prolongée sur le BOUTON CENTRAL. Retenez le niveau d'énergie configuré lors de votre séance car ce réglage ne sera pas restauré lors du prochain allumage de Glide™.
  Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale
- Après chaque séance d'épilation, il est recommandé de nettoyer votre appareil Glide™, en particulier LA SURFACE DE TRAITEMENT (voir section 10.1 : « Nettoyage de votre appareil Glide™ »).
- Après le nettoyage, il est recommandé de ranger votre appareil Glide™ dans sa boîte d'origine et de le tenir éloigné de l'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation

N'exposez pas les zones traitées au soleil. Assurez-vous de protégez soigneusement la peau traitée avec de l'écran solaire, tout au long de la période d'épilation et au moins 2 semaines après la dernière séance Glide™.

Effets secondaires et complications

Certains patients ont observé des changements de pigmentation consécutifs au traitement avec Glide™. Ces effets, s'ils se produisent, sont généralement modérés et temporaires.

Si vous observez des complications quelles qu'elles soient (voir section 7 – " Risques liés à l'utilisation de Glide™ " **contactez immédiatement votre médecin traitant.**

10. Entretien de votre appareil Glide™

10.1. Nettoyage de votre appareil Glide™

Après chaque séance d'épilation, il est recommandé de nettoyer votre appareil Glide™, en particulier la surface de traitement.

- Débranchez Glide™ avant de le nettoyer.
- Nettoyez délicatement la coque extérieure de l'appareil Glide™, en particulier la surface de traitement, avec un chiffon sec et un nettoyant formulé spécialement pour les appareils électroniques.

Ne trempez jamais votre appareil Glide™ ou l'un de ses composants dans l'eau!
Cet appareil doit être mis au rebut de manière appropriée lorsqu'il atteint la fin de sa durée de vie utile. De cette manière les matériaux réutilisables sont recyclés et toute atteinte à l'environnement est prévenue. Déposez votre appareil usagé au point de collecte des déchets électroniques le plus proche pour une mise au rebut efficace et sûre.

11. Dépannage

11.1. "Mon appareil Glide™ ne démarre pas."

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à votre appareil Glide™.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale

11.2. "Il n'y a pas d'impulsion lumineuse lorsque j'appuie sur le PULSATEUR."

- Assurez-vous que le voyant lumineux Prêt clignote.
- Assurez-vous d'avoir un bon contact avec la peau et que la surface de traitement soit appuyée fermement, de manière égale, sur la peau. Pour votre sécurité, le pulsateur sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la surface de traitement est fermement appuyée contre la peau.
- Observez le voyant lumineux d'avertissement de couleur de peau. Si celui-ci clignote, c'est que le capteur de couleur de peau a arrêté l'impulsion lumineuse, votre peau étant probablement trop foncée pour permettre l'usage de Glide™. Essayez d'appliquer Glide™ de nouveau sur une zone différente de votre corps.
- Si la lumière jaune brille en continu, ainsi que plusieurs autres voyants lumineux, il s'agit d'une erreur système.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle Glide™ de votre région
- Vérifiez que le voyant lumineux d'erreur système est allumé et que tous les autres voyants clignotent. Si c'est le cas, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. L'appareil a atteint la fin de sa durée de vie utile. Veuillez consulter la section 10 – " Entretien de votre appareil Glide™ " pour connaître le détail des instructions de mise au rebut de l'appareil.

N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre appareil Glide™. Seuls les centres de réparation Glide™ agréés sont habilités à effectuer des réparations

Ouvrir l'appareil Glide™ vous exposerait à des composants électriques dangereux et à l'énergie des impulsions lumineuses, pouvant causer des dommages corporels et/ou des blessures oculaires. Essayer d'ouvrir votre appareil Glide™ comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service à la clientèle Glide™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

12. Service à la clientèle

Pour plus de renseignements sur les produits Glide™, veuillez visiter le site Internet www.silkn.com.
Si votre dispositif est brisé, endommagé, s'il a besoin de réparations ou pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin, veuillez contacter le service à la clientèle Glide™ :
Pour les clients des États-Unis et du Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des États-Unis et du Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

13. Spécifications

Dimensions de la tache		0.9cm x 3cm [2.7cm²]
Technologie		New Home Pulsed Light™
Durée de l'impulsion		500 – 800 µsec
Longueur d'onde		475-1200nm
Niveau d'énergie maximum		3-5 J/cm2
Durée de charge / source d'alimentation		Fonctionnement continu
Temps nécessaire de traitement du bas des jambes		30 minutes
Fonctionnement et sécurité		Capteur de couleur de peau intégré assurant que l'appareil est utilisé uniquement sur les types de peau adéquats.
Classé standard		IEC 60601-2-57:2011
Catégorie de risque		Exemption
Taille du paquet		Hauteur 180 cm (9 po), largeur 180 cm (9 po), profondeur 100 cm (5,2 po)
		200 grammes (4 livres)
Poids de l'équipement		-40 à 35°C
Température	fonctionnement	-40 à 70 °C
	stockage	30 à 75 % HR
Humidité	fonctionnement	10 à 90% HR
	stockage	700 à 1060 hPa
Pression atmosphérique	fonctionnement	500 à 1060 hPa
	stockage	
Adaptateur Classe		Modèle : KSA24A1200150HU | 100 à 240 V; 50 à 60 Hz; 0,5 A

Copyright Ó 2013 Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados
Fecha de impresión: Febrero de 2013
Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, confianza, o productibilidad. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. es considerada precisa y confiable al momento de la publicación. Sin embargo, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga ninguna licencia de manera implícita o de lo contrario bajo cualquier patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en modo alguno o por cualquier medio, electrónico o mecánico, con cualquier finalidad, sin el expreso permiso escrito de Home Skinovations Ltd.
Los datos están sujetos a cambios sin notificación. Home Skinovations Ltd. tiene patentes y solicitudes de patentes pendientes, marcas registradas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual que cubren la materia de este documento. La administración de este documento no da al usuario ninguna licencia para estas patentes, marcas registradas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual excepto según expresamente indicado en cualquier contrato escrito de Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Tabla de contenidos

1. ¿Qué es Glide™? *34*
1.1. Descripción del aparato de Glide™ *34*
1.2. Contenidos del paquete *34*
1.3. Uso previsto de Glide™ *35*
2. El uso para el cual está destinado Silk'n Glide™ *35*
2.1. Con Glide™ la seguridad viene primero *35*
3. Contraindicaciones *36*
4. ¿Cuándo evitar el uso de Glide™? *37*
5. Precauciones – Cómo utilizar Glide™ de manera segura *38*
6. Reducir el riesgo de lesiones *40*
7. Riesgos por usar Glide™ *41*
8. Eliminación a Largo Plazo al Estilo Glide™ Way *43*
9. Cómo utilizar Glide™ *44*
9.1. Configuración de Glide™ *44*
9.2. Empleando Glide™ por primera vez *44*
9.3. ¿Qué esperar de un tratamiento con Glide™? *46*
9.4. Luego del tratamiento con Glide™ *47*
10. Mantenimiento de Glide™ *47*
10.1. Limpieza de Glide™ *47*
11. Resolución de problemas *48*
11.1. "Mi Glide™ no se enciende." *48*
11.2. "No se emite un pulso de luz cuando presiono el GATILLO DE PULSOS." *48*
12. Servicio al cliente *49*
13. Especificaciones *50*
14. Etiquetado *51*
15. IEC 60601-1-2 Declaration *52*

Antes de usar Glide™ por primera vez, por favor lea este Manual del usuario en su totalidad. Preste especial atención a los procedimientos de uso y funcionamiento del dispositivo y los procedimientos para después del uso.
Le recomendamos se re-familiarice con este Manual del Usuario antes de cada uso de Glide™.

Glide™ es un poderoso dispositivo eléctrico. Como tal, debe ser utilizado con especial atención a la seguridad.
Por favor lea las advertencias y las precauciones de seguridad antes de usarlo, y sígalas estrictamente cuando use Glide™

1. ¿Qué es Glide™?

Glide™ es un dispositivo eléctrico para eliminar el vello a largo plazo, designado para el uso hogareño.

1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Glide™

EL DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™ tiene una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO, un PANEL DE CONTROL y un GATILLO DE PULSOS.

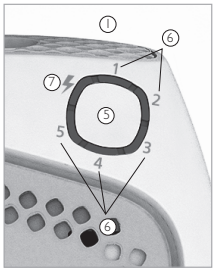

① Panel de control
② Gatillo de pulsos
③ Sensor del color de piel
④ Superficie de tratamiento
⑤ Botón central
⑥ Luces indicadoras del nivel de energía
⑦ Luz indicadora de Listo/Advertencia respecto al tono de piel

En el Dispositivo de eliminación de vello, usted encontrará la Almohadilla de control Glide™ que incluye un Botón central que es tambien el Botón de configuración del nivel de energía tanto como ENCENDIDO, Nivel de energía, Listo, y luces indicadoras de advertencia del sistema.

1.2 Contenidos del paquete

Al abrir el paquete de Glide™, usted encontrará las siguientes partes:

- Dispositivo de Eliminación de Vello Glide™ con SUPERFICIE DE TRATAMIENTO
- Adaptador de cable CA
- Este Manual del usuario y una Guía de Rápido Inicio

1.3 Uso previsto de Glide™

El dispositvo Glide™ es un dispositivo de venta libre cuyo propósito es la eliminación del vello indeseado. El dispositivo Glide™ también está indicado para la reducción permanente del re-crecimiento del vello, definido como la reducción estable, a largo plazo, en la cantidad de vello que volvió a crecer según se midió a los 6, 9 y 12 meses posteriores a la finalización del régimen de tratamiento.

2. El uso para el cual está destinado Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n Glide™ también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente del vello. Definición de la reducción permanente del vello: reducción estable a largo plazo del número de vellos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

2.1 Con Glide™ la seguridad viene primero

- **Tecnología HPL™ en Glide™ - Seguridad superior con nivel inferior de energía**
  La tecnología de Luz Pulsada Doméstica [Home Pulsed Light™] es capaz de alcanzar resultados de eliminación de vello a largo plazo a una fracción del nivel de energía utilizado en un equipo de remoción de vello basado en la luz. La baja energía utilizada en Glide™ reduce su potencial de daño o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.
- **Glide™ protege tus ojos**
  El Dispositivo de Eliminación de Vello Glide™ tiene una característica de seguridad incorporada para la protección de los ojos. Ha sido diseñado para que un pulso de luz no pueda ser emitida cuando la superficie de tratamiento está hacia al aire libre. El Gatillo de Pulsos está autorizado sólo cuando la superficie de tratamiento está en pleno contacto con la piel.
- **Glide™ protege tu piel**
  Glide™ viene con un Sensor del color de la piel que permite el uso sólo en cutis de pieles más claras para garantizar la seguridad de la piel.
  Además, la Lente óptica de 0,9 x 3 cm^2 a través de la cual los pulsos de luz son enviados, está empotrada dentro de la superficie de tratamiento del dispositivo. Esto permite que Glide™ proteja tu piel permitiendo el directo contacto entre la lente óptica y la piel.

3. Contraindicaciones

Información de seguridad importante – ¡Leer antes de usar!

Glide™ no está diseñado para ser utilizado por todos. Por favor lea y considere la información en la siguiente sección antes de su uso. Para más información y consejo personalizado, también puede consultar www.silkn.com o el dominio local de Glide™.

Si no está seguro de si Glide™ es seguro para ser usado por usted, ¡por favor consulte al médico o al dermatólogo!

¡NO UTILICE Glide™ en una tez naturalmente oscura!

Glide™ elimina vello no deseado dirigiéndose selectivamente al pigmento capilar. Cantidad variadas de pigmento también existen en el tejido de piel circundante. La cantidad de pigmento en una piel de una persona en especial, que se manifiesta por la tez de la piel, determina el grado de riesgo al que ellos se encuentran expuestos al utilizar Glide™.
Tratar la piel oscura con Glide™ puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios en el color de la piel (hiper- o hipo-pigmentación).

¡NO UTILICE Glide™ en una tez naturalmente oscura!

Un SENSOR DEL COLOR DE LA PIEL único está integrado en Glide™ para medir la tez de la piel tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. Este SENSOR DEL COLOR DE LA PIEL garantiza que un pulso será emitido sólo en los tonos de piel adecuados.

¡NO UTILICE Glide™ en pieles bronceadas o con reciente exposición al sol!

La piel bronceada, en especial después de la exposición solar, contiene grandes cantidades de pigmento de melanina. Esto corresponde para todo tipo de piel y tez, incluyendo aquellas que no parecen broncearse de

manera rápida. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel a un mayor riesgo cuando se utiliza Glide™.

Utilizar Glide™ en la piel que ha sido recientemente expuesta a la luz solar puede resultar en un efecto adverso como quemaduras, ampollas, y cambios en el color de la piel (hiper- o hipo-pigmentación).

¡NO UTILICE Glide™ en pieles bronceadas o con reciente exposición al sol! Dicho uso puede ocasionar quemaduras o lesiones en la piel.
¡Evitar la exposición al sol durante 4 semanas antes de su tratamiento con Glide™!

Nunca utilice Silk'n Glide™ alrededor o cerca de los ojos. Silk'n Glide™ No se recomienda para el tratamiento facial

El aparato Glide™ no es efectivo en vello corporal naturalmente blanco, gris, rubio y rojo. Si su vello corporal es de estos colores, Glide™ no funcionará en usted.

La eliminación del vello mediante láseres o fuentes de luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. De acuerdo con los datos actualmente disponibles, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son las mujeres de ascendencia del Mediterráneo, del Medio Oriente y del sur de Asia que recibieron tratamiento en el rostro y el cuello.

4. ¿Cuándo evitar el uso de Glide™?

Ciertas condiciones pueden prevenir el uso de Glide™ de manera temporaria. NO UTILICE Glide™ si cualquiera de las siguientes condiciones actualmente le correspondieren:

- Si usted está embarazada o amamantando (período de lactancia).
- Si usted estuviera expuesto a una fuerte luz solar o una máquina de bronceado artificial durante las pasadas 4 semanas.
- Si usted tiene un tatuaje o maquillaje permanente en el área a ser tratada
- Si usted tiene puntos color marrón oscuro o negros, como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en el área a ser tratada.
- Si usted tiene una eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, como herpes labial en el área a ser tratada. Espere a que el área afectada cicatrice antes de usar Glide™.
- Si usted tiene antecedentes de formación de cicatriz queloide, una conocida sensibilidad a la luz (fotosensibilidad) o está tomando medicación que torna la piel más sensible a la luz, incluyendo agentes antiinflamatorios no esteroides, (por ej., aspirinas, ibuprofenos, acetaminofeno), tetraciclinas, fenotiazinas,

tiazida, diuréticos, sulfoniluraes, sulfonamidas, dacarbacina (DTIC), fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, Ácidos Alfahidroxi (AAH), Ácidos Betahidroxi (ABH), Retin-A®, Accutane® o retinoides tópicos.

- Si usted tiene condiciones anormales de la piel ocasionadas por la diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- Si usted actualmente se trata o ha sido recientemente tratado con Ácidos Alfahidroxi (AAH), Ácidos Betahidroxi (ABH), Retin-A®, retinoides tópicos o ácido azelaico
- Si usted ha sido tratado con Accutane® (isotretinoina) dentro de los últimos 6 meses.
- Si usted ha estado en un régimen de esteroides dentro de los últimos 3 meses.
- Si usted tiene antecedentes de brotes de herpes en el área de tratamiento, a menos que usted haya consultado a su médico y haya recibido tratamiento preventivo antes de usar Glide™.
- Si usted sufre de epilepsia.
- Si usted tiene un implante activo, como un marcapasos, dispositivo para incontinencia, bomba de insulina, etc.
- Si usted tiene una enfermedad relacionada con la foto sensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si usted tiene antecedentes de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos
- Si usted en los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia
- Si usted sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico tornara el tratamiento no seguro

Si no está seguro de si Glide™ es seguro para ser usado por usted, ¡por favor consulte al médico o al dermatólogo.

5. Precauciones – Cómo utilizar Glide™ de manera segura

- **¡Elija los niveles de energía CUIDADOSAMENTE!**

  El nivel de energía se refiere a la intensidad del pulso de la luz que es proyectada en su piel durante su uso, desde el nivel más bajo hasta el nivel más elevado. Las LUCES INDICADORAS en la ALMOHADILLA DE CONTROL ilustran el nivel de energía en la cual la máquina está configurada. Al aumentar el nivel de energía, así lo hacen los resultados de Glide tanto como el riesgo de los efectos colaterales (ver la sección 7-"Riesgos del Uso de Glide").

- **¡Siempre comience su primer uso de Glide™ configurado al menor nivel de energía!**

  Sólo si usted experimenta pocas molestias o ninguna durante y después de utilizar Glide™ a la configuración más baja de energía, suba el nivel de energía en una LUZ DEL INDICADOR la siguiente vez que utilice Glide™, y así cada vez que vuelva a tener una sesión de eliminación de vello.

  Para instrucciones detalladas sobre la configuración del nivel de energía, ver casillero "Nivel de Energía" en la sección 9.2 - "Tratar con Glide™ por primera vez

- **¡Evite efectos adversos!**
  ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión para la eliminación de vello!
  ¡Intente evitar pulsos que se superpongan!
  Si su piel se ampolla o quema, ¡DEJE DE UTILIZARLO DE INMEDIATO!
- **¡Evite complicaciones después del uso de Glide™!**
  - No exponga áreas tratadas de la piel al sol!
  - La exposición al sol incluye la exposición constante no protegida a luz solar directa durante el plazo de 15 minutos, o exposición no protegida constante a luz solar difusa durante 1 hora.
  - Para proteger la piel recientemente tratada ante la exposición al sol, asegúrese de aplicar protector solar SPF 30, o superior, durante las 2 semanas posteriores a cada sesión de eliminación de vello.
  - Siempre afeite el área a tratar y asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de usar Glide™.
  - Cubra las marcas de nacimiento y los tatuajes antes de la aplicación de Glide™.
  - Cubra los puntos color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas antes de la aplicación de Glide™.
  - No mire directamente a la luz que emite la superficie de tratamiento.
  - No use Glide™ sobre los pezones ni los genitales (masculinos o femeninos).
  - No use Glide™ sobre ningún lugar del cuerpo en el que usted podría desear tener vello más adelante.
  - No use Glide™ para ningún otro propósito que no sea la eliminación del vello.
  - No apunte la superficie de tratamiento de Glide™ en un intento de emitir un pulso de luz al aire. Asegúrese de que la superficie apunte y esté en contacto con la piel durante la aplicación.
  - Retire la superficie de tratamiento de Glide™ de la piel si la piel o la superficie está muy caliente.
  - No use líquidos inflamables, como alcohol (perfumes, sanitizantes u otras aplicaciones que contengan alcohol) o acetona, para limpiar la piel antes de utilizar Glide™.
  - El uso de Glide™ puede causar cambios temporales de pigmentación (Vea la sección 7 -"Riesgos por usar Glide").
  - Mantener este dispositivo fuera del alcance de los niños. No use Glide™ en niños, ni permita que los niños lo utilicen

6. Reducir el riesgo de lesiones

Al igual que con cualquier dispositivo eléctrico, deben tomarse ciertas precauciones para garantizar su seguridad mientras usa Glide™.

No se permite hacer modificaciones al equipo

• ¡Mantenga Glide™ alejado del agua!

Glide™ es un dispositivo eléctrico. Como tal, debe mantenerse siempre alejada del agua.

No coloque ni almacene Glide™ en un lugar desde el que pueda caerse o sea empujado a una bañera, lavatorio o cualquier otro recipiente con agua. No lo coloque, ni lo tire al agua ni a ningún otro líquido.

- Esto podría causar una severa electrocución
- No use Glide™ mientras se baña.
- No use Glide™, si se humedece o se moja
- No intente agarrar Glide™, si este ha caído al agua.
- Desenchufe Glide™ inmediatamente, si este ha caído al agua
- Mantenga Glide™ alejado del agua

¡No abra Glide™!

No intente abrir o reparar su dispositivo Glide™. Abrir el Glide™ podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales u oculares.

No intente abrir ni reparar su dispositivo Glide™. Solo los centros de reparación autorizados por Glide™ están autorizados a realizar reparaciones

- Tratar de abrir Glide™ también puede causar daños al aparato y anular su garantía
- Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor comuníquese con el Servicio al Cliente de Glide™.

- Use Glide™ únicamente para el uso para el que está diseñado, descrito en este manual
- Nunca desatienda Glide™ mientras esté enchufado
- No opere Glide™, si el cable o el enchufe están dañados y mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No use Glide™ si ve o huele humo mientras está en uso
- No use Glide™ si este no funciona correctamente o parece estar dañado
- No use Glide™ si la ventilación del ventilador en la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está rajada, a punto de salirse o faltante.
- No use Glide™ si el SENSOR DE COLOR DE PIEL está rajado o roto.
- No use Glide™ si la carcasa está rajada o a punto de romperse
- Desenchufe Glide™ inmediatamente después de usarlo
- Desenchufe Glide™ antes de limpiarlo
- No use Glide™ con ningún acople ni accesorio no recomendado por Home Skinovations Ltd.
- Glide™ únicamente debe operarse con su adaptador diseñado (para conocer detalles sobre el adaptador adecuado, vea el capítulo 13 – "Especificaciones").

7. Riesgos por usar Glide™

Son poco frecuentes las complicaciones y los efectos colaterales asociados con el uso de Glide™ si se siguen las instrucciones. Sin embargo, todo procedimiento cosmético implica cierto nivel de riesgo, incluso aquellos diseñados para uso doméstico. Por lo tanto, es importante que usted entienda y acepte los riesgos y complicaciones que existen con los sistemas de depilación con luz pulsada diseñados para uso doméstico.

Evento Adverso	Probabilidad del Evento Adverso	Efecto Adverso	Probabilidad del Efecto Adverso
Acumulación o superposición de múltiples pulsos sobre el mismo lugar de la piel	Menor	Pequeña Molestia en la Piel	Menor
		Enrojecimiento de la Piel	Menor
		Mayor Sensibilidad de la Piel	Menor
		Heridas y Quemaduras de la Piel	Rara
		Marcas	Rara
		Cambios de Pigmentación	Rara
		Hinchazón y Enrojecimiento Excesivos	Rara
		Infección	Insignificante
		Moretones	Insignificante

- **Pequeña Molestia en la Piel**
  Si bien la depilación hogareña con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios siente alguna leve molestia durante su uso, generalmente descripta como un leve aguijoneo en las áreas tratadas de la piel. Este aguijoneo usualmente dura lo que la propia aplicación o algunos minutos más. Cualquier cosa más allá de esta leve molestia es anormal y significa que no debería continuar usando Glide™ por no poder tolerar este tipo de depilación, o que el nivel de energía está configurado muy alto.
- **Enrojecimiento de la Piel**
  Su piel puede enrojecerse inmediatamente después de utilizar Glide™ o dentro de las 24 horas posteriores al uso de Glide™. El enrojecimiento generalmente se aclara dentro de las siguientes 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece a los 2 o 3 días.
- **Mayor Sensibilidad de la Piel**
  La piel del área tratada es más sensible, por lo que usted podría notar sequedad o descamamiento de la piel.
- **Heridas y Quemaduras de la Piel**
  Muy raramente pueden producirse heridas o quemaduras de la piel después de la aplicación. La quemadura o la herida puede llevar unas pocas semanas para cicatrizar y, en casos extremadamente raros, podrían dejar una cicatriz visible
- **Marcas**
  Aunque muy rara vez, pueden quedar marcas. Normalmente cuando quedan marcas, es en forma de lesión plana y blanca sobre la piel (hipotrófica). Sin embargo, puede ser grande y roja (hipertrófica) o grande y extendiéndose más allá de los márgenes de la propia lesión (queloide). Podrían requerirse sucesivos tratamientos estéticos para mejorar el aspecto de la marca.
- **Cambios de Pigmentación**
  Glide™ ataca el cuerpo del vello, en particular las células pigmentadas en el folículo piloso y el folículo piloso en sí mismo. Sin embargo, existe el riesgo de hiperpigmentación temporaria (mayor pigmentación o decoloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) de la piel circundante. Este riesgo de cambio en la pigmentación de la piel es mayor para las personas con tonos de piel más oscuros Normalmente la decoloración o los cambios en la pigmentación de la piel son temporarios y es raro que se presenten hiperpigmentación o hipopigmentación.
- **Hinchazón y Enrojecimiento Excesivos**
  En casos raros, la piel bajo tratamiento podría llegar a ser muy roja e hinchada. Esto es algo común para áreas del cuerpo delicadas. El enrojecimiento e hinchamiento deberían desaparecer dentro de 2 o 7 días y es necesario que se aplique hielo constantemente. La limpieza delicada está BIEN, pero es mejor no exponerse al sol.
- **Infección**
  La infección de la piel es extremadamente rara pero aun así posible, a seguida de una quemadura o herida de la piel causada por Glide™.

- **Moretones**
  Muy rara vez, el uso de Glide™ puede causar moretones azulados y violáceos que pueden durar de 5 a 10 días. A medida que se desvanecen los moretones, puede presentarse una decoloración de la piel de color marrón óxido (hiperpigmentación).

8. Eliminación a Largo Plazo al Estilo Glide™ Way

Un ciclo completo de crecimiento de pelo típico puede durar 18-24 meses. Durante este plazo de tiempo, podrían requerirse múltiples sesiones con Glide™ para lograr una depilación a largo plazo.
La efectividad de la depilación varía de persona a persona de acuerdo con el área del cuerpo, el color del vello y cómo se utilice Glide™.
Plan Típico de depilación con Glide™ durante un ciclo completo de crecimiento de pelo:
Las primeras 1-4 sesiones de depilación con Glide™ se realizarán con aproximadamente dos semanas de diferencia.
Las sesiones de depilación 5-7 con Glide™ se realizarán con aproximadamente cuatro semanas de diferencia.
Más allá de la sesión 8, se aplicará el tratamiento según sea necesario, hasta alcanzar los resultados deseados.

Resultado esperado del tratamiento de eliminación del vello

Tipo de piel Fitzpatrick	Color del vello	Light Fluence [J/cm²]	Área anatómica del cuerpo	Cantidad promedio de tratamientos	Efectividad (% de eliminación / recrecimiento del vello)
I-VI	Castaño claro a castaño	3-4.5	Parte inferior o superior de las piernas	Sesiones 10-12, aprox. cuatro semanas de diferencia.	60% de reducción del vello
			Brazos		50% de reducción del vello
			Línea de bikini (cavado)		60% de reducción del vello
			Axilas		55% de reducción del vello
I-VI	Castaño a negro	3-4.5	Parte inferior o superior de las piernas	Sesiones 8-10, aprox. cuatro semanas de diferencia.	70% de reducción del vello
			Brazos		60% de reducción del vello
			Línea de bikini (cavado)		70% de reducción del vello
			Axilas		65% de reducción del vello

1. La respuesta individual depende del tipo de vello y de los factores que puedan afectar los patrones de crecimiento del vello. Algunos usuarios pueden responder más rápida o lentamente que la cantidad promedio de tratamientos.
2. Uno no puede esperar una epilación permanente en una sesión única o incluso en una sesión doble de tratamiento. La duración del período de descanso para los folículos pilosos también depende del área del cuerpo.

9. Cómo utilizar Glide™

9.1. Configuración de Glide™

1. Retirar de la caja el artefacto para depilación Glide™ y otros componentes.
2. Conectar el cable eléctrico a la ficha del Artefacto Glide™.
3. Conectar el otro extremo del cable eléctrico a un tomacorriente.
4. Todas las seis luces LED comenzarán a parpadear, una a continuación de la otra, en círculo.

Su Glide™ ya está listo para usar.

9.2. Empleando Glide™ por primera vez

La piel debe estar rasurada, limpia, seca y libre de talco, antitranspirantes o desodorantes.

1. Presione brevemente el botón central. Se encenderá el led del nivel 1.
2. Alrededor de 1 segundo más tarde, se encenderá la luz indicadora de preparado para usar El artefacto está ahora configurado para emitir pulsos del menor nivel de energía. El artefacto está listo para que usted gatille el primer pulso.
3. Si desea cambiar el nivel de energía, presione rápida y repetidamente el BOTÓN CENTRAL para aumentar el nivel de energía de 1 a 5 y de 5 directamente de regreso a 1, de manera cíclica, hasta configurar el nivel deseado de energía. Las luces Indicadoras del nivel de energía indicarán la configuración del nivel de energía. (Ver el recuadro de "Nivel de Energía").

Nivel de Energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz de Glide™ que se aplica sobre su piel, desde el nivel más bajo (1) al nivel más alto (5). Las luces indicadoras correspondientes en el panel de control representan los incrementos de energía. A medida que aumenta el nivel de energía, mejoran los resultados de la depilación, así como también el riesgo de posibles complicaciones y efectos colaterales.
Siempre comience su primera sesión depilatoria con Glide™ con la configuración de energía más baja.
Si usted siente poca o ninguna molestia durante y luego de la sesión depilatoria usando el nivel de energía más bajo, durante la próxima sesión aumente el nivel de energía en la medida de una luz indicadora, y proceda del mismo modo en cada sesión consecutiva.

No aumente el nivel de energía si experimenta una molestia anormal durante o luego del tratamiento con Glide™ (Ver la sección 7 - "Riesgos por usar Glide"). No aumente el nivel de energía durante una sesión de eliminación de vello aunque no experimente molestias. Las molestias pueden aparecer también un tiempo después de la sesión.

Cada vez que Glide™ se enciende; su nivel de energía automáticamente será reseteado al nivel de energía más bajo. Solo se encenderá una Luz indicadora del nivel de energía.
Para establecer el nivel de energía, presione el botón central repetidamente para aumentar el nivel de energía. Después de alcanzar el nivel 5, presionar el botón una vez más disminuirá la energía hasta el Nivel 1, y así sucesivamente, cíclicamente. El número de Luces indicadoras del nivel de energía coincidirá con el cambio de energía de la siguiente manera

4. Aplicar la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a la piel, verificando que la piel esté estirada de manera pareja y uniforme y que SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en pleno contacto con la piel. Compruebe que la luz indicadora de Preparado comience a parpadear lentamente.
5. Presione el gatillo de pulsos. En primer lugar, el dispositivo determinará el color de su piel
   Si el color de la piel es lo suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre la piel. Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oirá un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo
   El Glide™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Luego de unos segundos (dependiendo del nivel de energía seleccionado) la luz indicadora de Preparado se encenderá otra vez y comenzará a parpadear
   Si no se observa pulso de luz, y la luz indicadora de Preparado parpadea rápidamente, esta es ahora la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA SOBRE EL COLOR DE LA PIEL que estará indicándole que su tono de piel es demasiado oscuro para una aplicación segura. Intente utilizar el dispositivo en una parte del cuerpo diferente o comuníquese con el servicio de soporte de Silk'n.
6. Mueva la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a otra área de la piel.
   Administrar un pulso por vez en el nivel de energía seleccionado. Utilice las marcas de presión que el dispositivo deja sobre la piel para guiarse y posicionarse adecuadamente para el siguiente pulso y evitar brechas y superposiciones entre un pulso y otro.
   Glide puede aplicarse de dos maneras: "Pulsos" y "Deslizamiento

PULSOS

Cuando esté usando Pulsos, administre un pulso por ves en el nivel de energía elegido por usted. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado en su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto brechas como superposiciones entre un pulso y el otro

Cubrir áreas de la piel

El método de Pulsos de Glide™ debe administrarse en filas, comenzando en el extremo de una fila y avanzando secuencialmente hasta el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control de la cobertura de la piel y ayuda a evitar que trate la misma área más de una vez o que superponga áreas de tratamiento

7. Repita el proceso, comenzando con el Paso 5

DESLIZAMIENTO

Alternativamente, si elige el método de Deslizamiento, mantenga el GATILLO DE PULSOS presionado continuamente y deslice el dispositivo suavemente a lo largo del área tratada. Tenga en cuenta que este método se aplica mejor trabajando con pulsos de baja energía. De esta manera, el dispositivo solo requiere 1-1,5 segundos en recargar entre pulsos y proporciona una secuencia continua de destellos.

En ambos métodos de tratamiento, se le aconseja no tratar la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación de vello. Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos

El método de Deslizamiento debería aplicarse mientras se mantiene el GATILLO DE PULSOS presionado continuamente y se aplica un suave movimiento de deslizamiento, moviendo el dispositivo lentamente a lo largo del área a tratar. El tratamiento, de esta forma, se administra rápidamente y de forma más eficiente. Si bien Desplazamiento suele usarse con pulsos de energía baja para una recarga rápida, sigue siendo fundamental controlar el área de piel cubierta para evitar tratamientos dobles.

La superficie de tratamiento de Glide™ está diseñada para crear marcas de presión temporales, cuando se aplica sobre la piel, sobre el área tratado. Estas marcas visibles pueden utilizarse para ubicar correctamente el dispositivo tanto para sesiones de Pulsos como de Deslizamiento.

Si su piel se ampolla o se quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

9.3. ¿Qué esperar de un tratamiento con Glide™?

Para muchas personas, usar Glide™ puede ser la primera experiencia con un dispositivo basado en la luz diseñado para uso hogareño. Glide™ es fácil de usar y las sesiones de eliminación de vello son rápidas. Durante una sesión de Glide™, es normal experimentar y sentir:

- **Un destello de luz** – La luz brillante de Glide™ no lastimará los ojos cuando los pulsos se apliquen en regiones no faciales y no es necesario utilizar protección ocular especial cuando se utilice Glide™.
- **Un sonido de ventilador** – El ventilador de enfriamiento de Glide™ suena como un secador de pelo. Esto es normal.
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Moderar la presión del área de tratamiento** –Es necesario y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de las singulares características de seguridad de Glide™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** – Durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz. Recuerde que es importante usar la configuración de baja energía en las sesiones iniciales de eliminación del vello. Puede tener una sensación de calor por hasta una hora después de la sesión Glide

- **Ligera coloración roja o rosada** – Durante y justo después de su sesión con Glide™, no es inusual observar cierta muy ligera coloración rosada de en la piel. Esto es común sobre todo alrededor de los pelos propiamente dichos. Sin embargo, si usted observa un marcado enrojecimiento de la piel, ampollas o quemaduras, deje de usar Glide™ inmediatamente.

9.4. Luego del tratamiento con Glide™

- Una vez finalizada la sesión con Glide™, apague Glide™ aplicando presión prolongada en el BOTÓN CENTRAL. Recuerde el último nivel de energía usado, ya que no será reestablecido cuando encienda Glide™ otra vez.
- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se le recomienda limpiar el dispositivo Glide™, especialmente la superficie de tratamiento (Vea la sección 10.1: "Limpieza de Glide™"). Después de la limpieza, se le recomienda almacenar su dispositivo Glide™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.

El cuidado de la piel después de la sesión de eliminación del vello.

¡No exponga las áreas de la piel tratadas al sol! Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar, durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Glide™.

Efectos colaterales y complicaciones

Algunos pacientes pueden experimentar cambios de pigmentación como consecuencia del tratamiento con Glide™. Estos efectos, si ocurren, son generalmente leves y transitorios.

Si experimenta alguna complicación (Vea la sección 7 – "Riesgos por usar Glide™") **comuníquese con su médico inmediatamente.**

10. Mantenimiento de Glide™

10.1. Limpieza de Glide™

Después de cada sesión de depilación, se le recomienda limpiar el dispositivo Glide™, especialmente la superficie de tratamiento.

- Desenchufe Glide™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente formulado para equipos electrónicos para enjuagar con delicadeza la carcasa del Glide™ y, especialmente, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

¡No sumerja en agua el Glide™ ni cualquiera de sus partes! ¡No sumerja en agua el Glide!
Este dispositivo debe desecharse adecuadamente cuando se alcance el Fin de la Vida Útil. De este modo, los valiosos materiales del dispositivo se reciclan y puede evitarse la carga ambiental.
Entregue su equipo viejo al punto de recolección de desperdicios electrónicos más cercano para lograr un descarte seguro y eficiente

11. Resolución de problemas

11.1. "Mi Glide™ no se enciende."

- Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado al dispositivo Glide™.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado en el tomacorriente en la pared.

11.2. "No se emite un pulso de luz cuando presiono el gatillo de pulsos."

- Asegúrese de que el INDICADOR DE PREPARADO está parpadeando.
- Asegúrese que tiene buen contacto con la piel y que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está presionada de forma pareja y firme contra la piel. Por su seguridad, el GATILLO DE PULSOS activará un pulso solo si la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está firmemente presionada contra la piel.
- Controle la luz indicadora de advertencia sobre el color de la piel. Si parpadea, el sensor de Color de Piel detuvo el pulso de luz; su piel puede ser demasiado oscura para que use Glide™. Intente aplicar Glide™ otra vez en una parte diferente de su cuerpo.
- Si la luz amarilla está constantemente encendida, junto con cualquier cantidad de luces indicadoras, su dispositivo tiene un error de sistema. Si el problema persiste, comuníquese con su Centro Local de Servicio al Cliente de Glide™
- Si estos problemas persisten, comuníquese con su Centro Local de Servicio al Cliente de Glide™.
- Controle si la Luz indicadora de error de sistema está encendida, y todas las otras luces están parpadeando. De ser así, desenchufe el dispositivo de la fuente de energía. El dispositivo ha alcanzado el Fin de la Vida Útil. Consulte la sección 10 – "Mantenimiento de Glide™" para obtener más instrucciones acerca de cómo desechar el dispositivo de manera segura.

No intente abrir ni reparar su dispositivo Glide™. Solo los centros de reparación autorizados por Glide™ están autorizados a realizar reparaciones

Abrir el Glide™ podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales u oculares. Tratar de abrir el Glide™ también puede causar daños al aparato y anular su garantía. Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor comuníquese con el Servicio al Cliente de Glide™.

12. Servicio al cliente

Para obtener más información acerca de Glide™, visite www.silkn.com.

Si su Glide™ está roto, dañado, necesita una reparación o si el usuario requiere cualquier otra ayuda, comuníquese con el Servicio al Cliente de Glide™:

Para clientes de EE. UU. y Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes de otros países: contact@silkn.com

13. Especificaciones

Tamaño del lugar		0.9cm x 3cm [2.7cm²]
Tecnología		New Home Pulsed Light™
Velocidad		500 – 800 µsec
Longitud de onda		475-1200nm
Nivel máximo de energía		3-5 J/cm2
Tiempo de carga / Suministro de corriente		Funcionamiento continuo
Tiempo necesario para tratar la parte inferior de las piernas		30 minutos
Funcionamiento y seguridad		El sensor de color de piel asegura sin fallas el uso en tipos de piel apropiados.
Estándar clasificado		IEC 60601-2-57:2011
Grupo de riesgo		Excento
Tamaño del paquete		Alto 9 pulg. Ancho pulg. Espesor 5,2 pulg. 180 x 180 x 100 cm
		200 gr.
System weight		10°C a 35°C
Temperatura	operativa	-40 a +70°C
	Storage	30 a 75% RH
Humedad	operativa	10 a 90% RH
	Storage	700 a 1060hPa
Presión atmosférica	operativa	500 a 1060hPa
	Storage	
Adaptador Modelo		Model: KSA24A1200150HU | 100-240V; 50-60Hz; 0.5A

14. Labeling

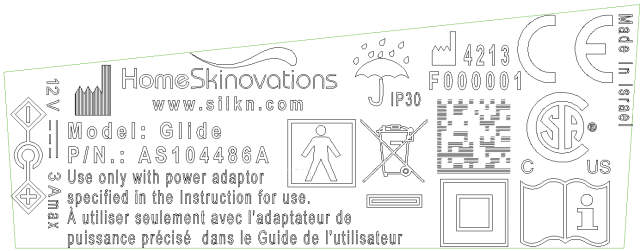

Class II equipment

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Degree of protection against ingress water: ordinary

Follow operating instructions

Degree of protection against electric shock: type BF applied part

CSA Mark for USA and Canada

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

15. IEC 60601-1-2 Declaration

1. Summary of Test Results

Test	Standard	Class/ Severity level	Test result
Documentation (IEC 60601-1-2 sections 4 and 5)			
General requirements General requirements for EMC	section 4.1.1.	--	Complies
External labels	section 5.1	--	Complies
Conformity of Users' Manual	section 5.2.1	--	Complies
Accuracy of Technical Description	section 5.2.2	--	Complies
Emission (IEC 60601-1-2 section 6.1)			
Conducted emission Freq. range:150 kHz - 30 MHz	sec. 6.1.1 & CISPR 11	Group 1 Class B 230 VAC mains; 120 VAC mains	Complies
Radiated emission Freq. range: 30 - 1000 MHz	sec. 6.1.1 & CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Harmonic current emission test	sec. 6.1.3.1 & IEC 61000-3-2	230AC mains	Test NA
Voltage changes, Voltage fluctuations and Flicker test	sec. 6.1.3.2 & IEC 61000-3-3	230AC mains	Complies
Immunity (IEC 60601-1-2 section 6.2)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	sec. 6.2.2 & IEC 61000-4-2	6 kV contact discharges & 8 kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	sec. 6.2.3 & IEC 61000-4-3	3.0 V/m 80 MHz ÷ 2.5 GHz, 80% AM, 1kHz	Complies
Immunity from Electrical Fast transient (EFT)	sec. 6.2.4 & IEC 61000-4-4	± 2.0 kV Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz on 230AC mains	Complies
Immunity from Surge	sec. 6.2.5 & IEC 61000-4-5	±1.0 kV DM/ 2.0kV CM Tr/Th – 1.2/50 (8/20) μs on 230 VAC mains	Complies
Immunity from conducted disturbances induced by radio-frequency fields	sec. 6.2.6 & IEC 61000-4-6	3.0 VRMS 0.15÷ 80 MHz, 80% AM 1kHz	Complies
Immunity from Voltage interruptions	sec. 6.2.7 & IEC 61000-4-11	100 % - 10 ms; 60% - 100 ms; 30% - 500 ms; 100% - 5sec on 230/ 120VAC mains	Complies

Electronics and Telematics Laboratory
April 7, 2013

Approved: Eng. Yuri Rozenberg
Position: Head of EMC Branch

Written by: Galit Gorodetsky
Position: Technical Writer

Name: Alexander Karlinas
Position: Testing Engineer

Name: Michael Feldman
Position: Testing Engineer